

最初に必ず読んでね!

お手持ちのプリンターで
簡単に作れ、オリジナルのディスプレイや
ジグソーパズルとしてご家庭で楽しめる。
今までにない自作ジグソーパズル!!

CD型ジグソーパズルプリンター用紙


FINE DISC

ファインディスクの使用方法

はじめに～ファインディスクの取り出し

ファインディスクの入っている専用ケースから中身を取り出します。

⚠️ 注意/① ケースから取り出すときファインディスクを折り曲げたりぶついたりしないでください。ピースが曲がったりはずれたりする恐れがあります。

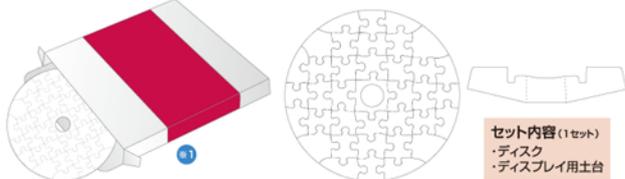


セット内容(1セット)
・ディスク
・ディスプレイ用土台

ファインディスクの取り扱いについて～トレイにセット

ファインディスク裏面の離型紙を1枚だけ剥がします。


⚠️ 注意/② このとき粘着紙まで剥がさないでください。ファインディスクがバラバラに壊れてしまいます。剥がした離型紙はディスプレイで使用しますので捨てずに残しておいてください。
③ またトレイに置く際、ファインディスクが曲がったり取れ掛かっていないか確認してください。

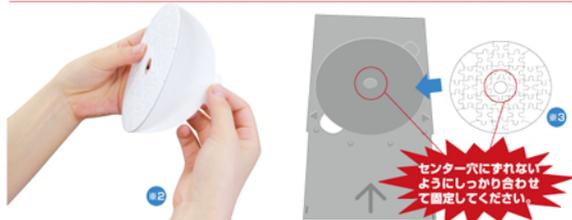

ファインディスクをトレイにセット～印刷

ファインディスク裏面の離型紙を剥がしたらプリンターに付属のトレイにしっかりと密着させます。

⚠️ 注意/④ このときファインディスクがトレイから浮き上がらないようにセットしてください。プリンターが故障する原因となります。

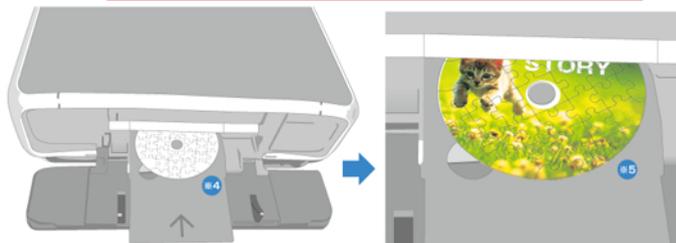

プリンターの電源とファインディスクのセットを再度確認し印刷します。

⚠️ 注意/⑤ 印刷が完了しましたらそのままの状態を充分乾燥させてください。すぐに取り出すと、インクが手に付着する恐れがあります。

完成 ※裏面の使用例もご覧ください。

トレイからファインディスクを取り出し、完成です。

ディスプレイとして

印刷する時に剥がした離型紙を裏返しにしてファインディスクの粘着面に貼り付けるか、そのままCDケースなどに貼り付けるなどして使用してください。



パズルとして



ファインディスク裏面の粘着シートを剥がすと7割程度の力のみで解ります。この状態で簡単に分解できるのでパズルとして使用してください。



ポイント お手持ちのプリンター用紙にパズルと同じ絵柄をプリントしておくとパズルを完成させる時の見本になります。

※CDプレーヤーにて、使用しないで下さい。

注意事項

CD/DVD印刷機能の無いプリンターでは使用しないでください。
CD/DVD印刷機能付きのプリンターでも機種により使用できる厚みが制限されている場合がございます。また、使用可能な機種であってもファインディスクセット中に異常を感じた場合はご使用をおやめください。ファインディスクが浮き上がったままトレイを使用した場合、中の部品に引っかかりプリンターの破損やトラブルの原因となります。この商品を使用して起きたプリンターの故障やトラブルについて当社は一切補償はできません。パズルのピースカットされている部分は凹凸がある為、インクが正常に転写されない場合があります。パズルとして使用する場合、使用するプリンターのインクによっては、濡れなどで印刷がとれることがあります。また、そのとれたインクは手に付着する恐れがあります。また、印刷した場合は湿気や水に濡れを避け、手で洗ってください。パズルとして分解した場合はいん小さな物になりますのでお子様が間違えて口に入れたりしない様、手の届かない保管場所や遊ぶ場所をお勧めいたします。

※イラストはイメージです。

万一、品質や使用方法に不都合がありましたら下記ご連絡先にご連絡ください。
ファインディスクお客様相談室 ☎086-296-2936 E-mail info@pack-road.co.jp

実用新案承認済